

特殊詐欺電話対策装置

設置方法

設置方法は動画でも確認できます。
スマートフォンでQRコードを読み込んでください。▶



1

今使っている電話機から
電話線を外します




2

抜いた電話線を装置の
「回線」端子に差し込みます




3

付属ケーブルの一方を装置の
「電話」端子に差し込みます

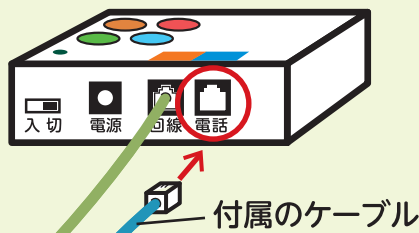


4

付属ケーブルのもう一方を
電話機の端子に差し込みます

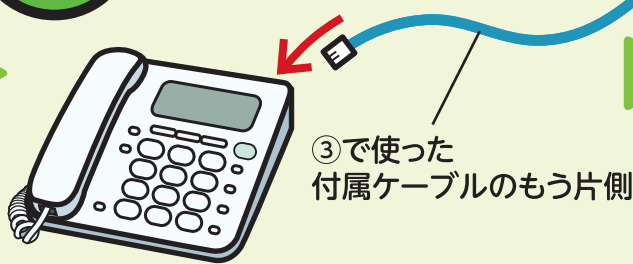

5

電源アダプターを装置の
「電源」に差し込み、
コンセントに差し込みます

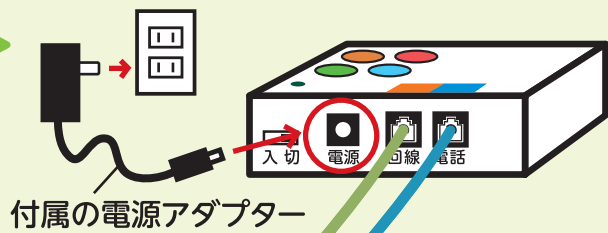

6

接続が完了したら装置の
スイッチを「入」にして、緑色の
ランプが点灯していることを
確認します。



完成!

使用方法

設置が完了すれば、そのまま普段通りに電話を使えます。
録音音声の再生などの操作方法は、付属の取扱説明書を確認してください。

特殊詐欺電話対策装置を設置するとどうなるの？



接続方法や使い方が
分からない場合は以下まで!

株式会社レッツコーポレーション
カスタマーサービス

平日9:00~17:00

TEL.052-209-7860